

Mac OS X をご使用のお客様へ

このたびは、エプソン製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

添付のソフトウェアを Mac OS X の以下のバージョンでお使いいただくと、ソフトウェアがインストールされているにもかかわらず、インストールされていないというメッセージが表示され、正常に起動しないことがあります。


- Mac OS X v10.3.5
- Mac OS X v10.3.4に対してセキュリティアップデートを適用したバージョン
- Mac OS X v10.2.8に対してセキュリティアップデートを適用したバージョン

このような場合には、インストールされていないと表示されたソフトウェアを一度、直接起動し終了させてください。一度起動させることで、この現象は解消されます。

現象例

● EPSON Photo!4

〔ファイル〕メニューから〔Webへアップロード〕を選択すると Upload to Web が起動されますが、以下のメッセージが表示され正常に起動しないことがあります。

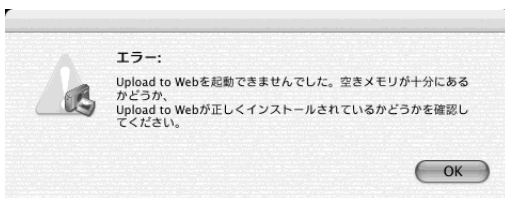

この場合は、Upload to Web を直接起動し終了させることで、この現象は解消されます。

● EPSON カメラスタータ

EPSON カメラスタータには、EPSON PhotoQuicker、EPSON PRINT Image Framer Toolを起動する機能がありますが、これらのソフトウェアがインストールされていないというメッセージが表示され正常に起動しないことがあります。この場合は、EPSON PhotoQuicker、EPSON PRINT Image Framer Toolを直接起動し終了させることで、この現象は解消されます。

● PIF DESIGNER

EPSON PhotoQuicker がインストールされているにもかかわらず、PIF DESIGNER の〔ファイル〕メニューに〔EPSON PhotoQuicker3.4以上で印刷〕が表示されません。この場合は、EPSON PhotoQuicker を直接起動し終了させることで、この現象は解消されます。

裏面に続く



● EPSON カメラスタータ、EPSON PhotoQuicker の自動起動

エプソン製デジタルカメラをパソコンに接続したりデジタルカメラのメモリカードをパソコンにセットしたりしたときに、自動的にEPSON カメラスタータやEPSON PhotoQuicker を起動させることができます。Mac OS Xの場合、通常はiPhotoが起動しますので、これらのソフトウェアを起動させるための設定が必要です(設定方法はEPSON Photo!4、EPSON PhotoQuickerのオンラインヘルプをご覧ください。)

設定を行う前に、以下のソフトウェアを直接起動して終了させておいてください。

- EPSON カメラスタータ
- EPSON PhotoQuicker
- EPSON PhotoStarter

ソフトウェアの起動方法

この現象に関係するソフトウェアの起動方法は以下の通りです。起動方法に従って、直接起動し終了させてください。

ソフトウェア名	起動方法
EPSON カメラスタータ	[Macintosh HD]－[アプリケーション]－[EPSON Photo!4] フォルダの [EPSON カメラスタータ] をダブルクリック
Upload to Web	[Macintosh HD]－[アプリケーション]－[EPSON Photo!4] フォルダの [Upload to Web] をダブルクリック
EPSON PhotoQuicker	デスクトップ上の [EPSON PhotoQuicker3 for X] をダブルクリック
EPSON PRINT Image Frammer Tool	デスクトップ上の [EPSON PRINT Image Frammer Tool] をダブルクリック
EPSON PhotoStarter	デスクトップ上の [EPSON PhotoStarter3 for X] をダブルクリック

⚠ 注意

以下のソフトウェアは製品によっては添付されていません。添付されているソフトウェアについては、取扱説明書でご確認ください。これらのソフトウェアはエプソン製プリンタなどに添付されています。

- EPSON PhotoQuicker
- EPSON PRINT Image Frammer Tool
- PIF DESIGNER
- EPSON PhotoStarter



405231900

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4052319_00	全て	新規制定	